

Système d'alarme pour portillon et accès à la piscine SK637

Profitez de votre piscine. Votre piscine peut vous faire vivre des moments agréables et vous laisser de beaux souvenirs! Toutefois, la sécurité doit être une priorité.

La vigilance est de mise à proximité des zones de baignade. Il faut en tout temps être conscient des risques et des dangers que posent les piscines pour les nageurs moins expérimentés et les jeunes enfants.

Pour sécuriser les piscines hors terre et creusées, elles doivent être entourées d'une clôture adéquate, d'une hauteur adéquate et munie d'un portillon avec loquet automatique. Même si la cour est clôturée, les nouveaux règlements municipaux peuvent exiger l'installation d'une seconde clôture qui bloque directement l'accès à la piscine. Il vaut mieux consulter sa municipalité à cet effet.

Remarque : Le système d'alarme pour portillon et accès à la piscine d'Ideal Security peut fournir une protection additionnelle à proximité de zones possiblement dangereuses lorsqu'il est utilisé correctement et avec une supervision adéquate. Toutefois, il ne garantit pas une protection complète et ne prévient pas les dommages ou les accidents. Par conséquent, Ideal Security Inc. ne peut être tenue responsable des pertes, dommages ou blessures qui peuvent se produire à la suite de l'utilisation du système d'alarme.

Avertissement : L'alarme est très forte. Ne jamais placer le système à proximité des oreilles. Au moment de régler ou de tester l'alarme, porter des protecteurs d'oreilles adéquats ou éloigner le haut-parleur des oreilles et assourdir le bruit.

GUIDE DE L'UTILISATEUR ET MODE D'EMPLOI


Merci d'avoir acheté le système d'alarme pour portillon et accès à la piscine d'Ideal Security. Pour des questions, des problèmes ou des commentaires sur son installation ou son fonctionnement, communiquer avec le service à la clientèle d'Ideal par le site Web, à l'adresse www.idealalert.ca, par courriel, à info@idealalert.ca, ou par téléphone, au 1 800 361-2236, poste 230, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 00, heure de l'Est.

Il se produit parfois des erreurs ou des omissions dans un mode d'emploi. Visitez le site www.idealalert.ca pour obtenir le mode d'emploi le plus récent, ainsi que d'autres conseils de sécurité et de l'information pratique.

Système d'alarme pour portillon et accès à la piscine

L'ensemble comprend :

- un système avec clavier;
- deux détecteurs magnétiques câblés;
- des piles et toutes les fixations.

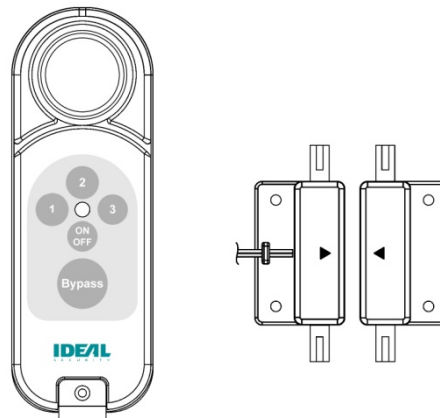

Avant de procéder à l'installation permanente du système, confirmer que le fil entre le système avec le clavier et le détecteur magnétique est assez long pour le raccordement et que l'autre détecteur magnétique peut être installé à moins de 1/4 po du premier détecteur. L'alarme retentira lorsque l'espace entre les deux détecteurs magnétiques est supérieur à 1/2 po. Tester le système selon la procédure suivante pour garantir son bon fonctionnement et être pleinement satisfait.

Usages possibles :

1. Avertissement en cas d'ouverture du portillon vers la piscine
2. Avertissement en cas d'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre
3. Avertissement en cas d'accès à une zone interdite par des enfants ou des adultes

FONCTIONNEMENT

Lorsque le système est **armé** et qu'une porte ou un portillon est ouvert, une alarme de 105 dB retentit pendant 10 secondes, s'arrête pendant 10 secondes et répète ce cycle. Pour arrêter l'alarme, entrer le code **et** appuyer sur ON OFF pour désarmer le système. Pour ouvrir la porte ou le portillon sans déclencher l'alarme, entrer le code et appuyer sur BYPASS. L'alarme est alors retardée de 15 secondes. Lorsque la désactivation temporaire est utilisée, l'alarme se réarme automatiquement après cinq secondes une fois la porte ou le portillon refermé. Lorsque l'alarme est déclenchée, elle retentit pendant 10 secondes et s'arrête pendant 10 secondes. Ce cycle se répète jusqu'au désarmement de l'alarme ou à la décharge complète de la pile.

DESCRIPTION

1. Touches :

- a. **ON OFF** : appuyer sur cette touche pour armer ou désarmer le système.
- b. **BYPASS** : appuyer sur cette touche pour retarder l'alarme de 10 secondes.
- c. Chiffres de code : 1, 2 et 3


2. **Voyant DEL** : indicateur de pile faible et indicateur de système armé.

Le voyant clignote une fois par seconde lorsque la pile est faible.

Le voyant clignote trois fois par seconde lorsque l'alarme retentit.

Le voyant clignote toutes les trois secondes lorsque le système est armé.

3. Détecteurs magnétiques : détectent si une porte ou un portillon est ouvert ou fermé.

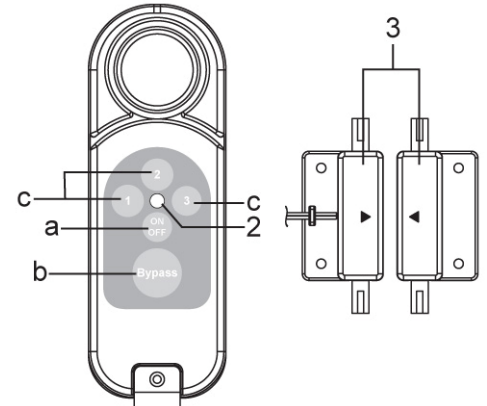


DONNÉES TECHNIQUES

- **Alimentation interne** : Pile alcaline de 9 V comprise
- **Durée utile de la pile** : Environ un an en mode de veille
- **Température de fonctionnement** : -10 ~ 40 °C (14-104 °F)
- **Humidité de fonctionnement** : < 80 %
- **Température d'entreposage** : -20 ~ 60 °C (-4-140 °F)

INSTALLATION ET UTILISATION

PILE

- Enlever la patte de fixation (Fig. 1), ouvrir le couvercle de pile (Fig. 2) et installer la pile alcaline de 9 V fournie (Fig. 3).

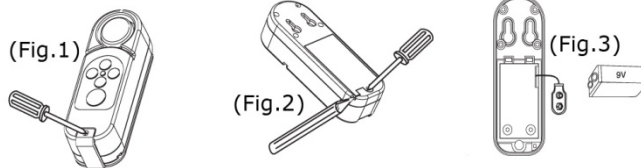


- Une fois la pile installée, le système émet un bip pour indiquer que la pile a été bien installée. Remettre le couvercle en place, mais non la patte de fixation. Passer à la prochaine étape.

INSTALLATION


- Choisir un endroit pour installer le système. Le système doit être placé **minimalement à 54 po** du sol, mais assez haut pour être hors de portée des jeunes enfants. Confirmer que le fil du détecteur est assez long pour raccorder le système et le bord de la porte, de la fenêtre ou du portillon.
- Utiliser le modèle fourni pour indiquer les trous à percer pour installer la patte de fixation. Avec une mèche de 1/4 po, percer les trous et insérer les ancrages (les frapper légèrement avec un marteau pour garantir un ajustement serré).

Placer la patte de fixation sur les ancrages et visser la patte avec les vis fournies. Glisser la patte de fixation vers le bas sur les vis pour garantir un ajustement serré (Fig. 4). Placer le système sur la patte de fixation et installer la vis avant. Pour remplacer la pile, enlever la vis avant inférieure, dégager le système, remplacer la pile et remettre le système en place sur la patte de fixation.

3. Installer le détecteur magnétique câblé sur le cadre de fenêtre, porte ou portillon et l'autre détecteur sur le bord de la fenêtre, de la porte ou du portillon en utilisant le ruban double face fourni (Fig. 5). (Confirmer au préalable que la surface de montage est propre.) Les flèches sur les deux capteurs doivent être orientées l'une vers l'autre et alignées. L'espace entre les détecteurs doit être d'au plus 1/4 po pour éviter les fausses alarmes (Fig. 6).

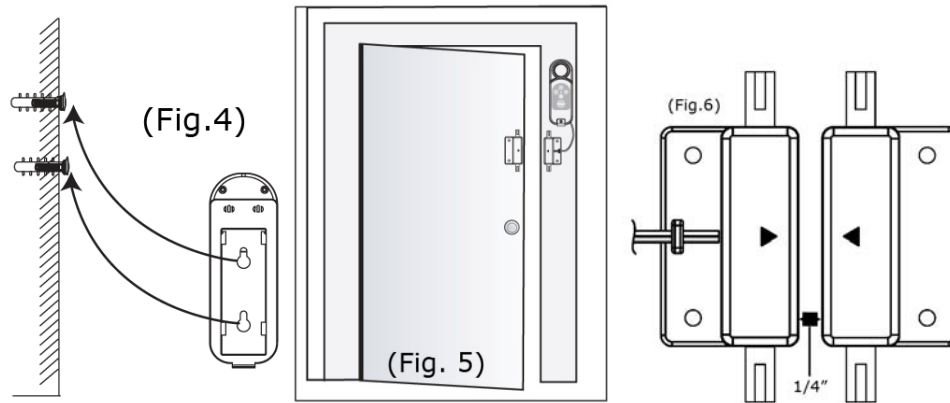

4. Des attaches autobloquantes en nylon sont fournies (Fig. 7) pour installer le système sur un portillon.

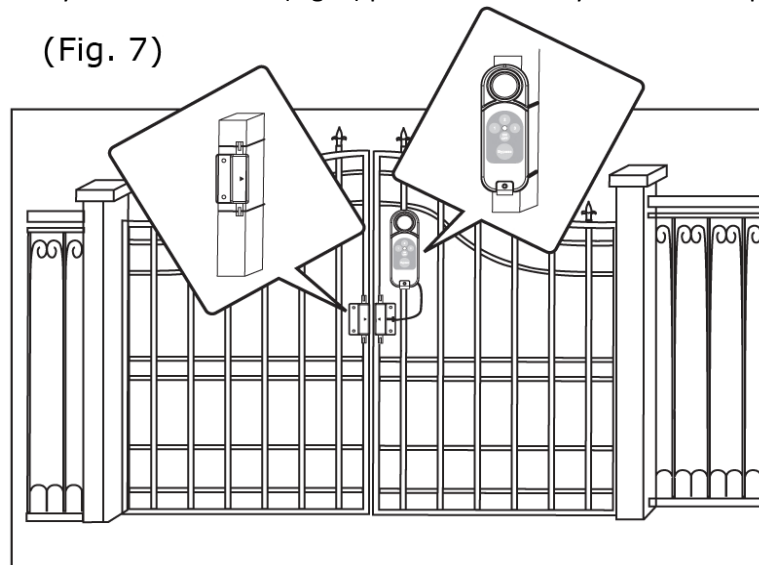

MODE D'EMPLOI

1. Changer le code 123 établi par défaut à l'usine (code de trois chiffres seulement).
 - a. Confirmer que le système est désarmé.
 - b. Appuyer sur la touche 1 pendant deux secondes. Le système émet un bip. Relâcher la touche. Le **mode de changement de code** est maintenant actif.
 - c. Entrer l'ancien code. Le système émet deux bips. (Lorsque le mauvais code est entré, le système émet un bruit DU.) Entrer le nouveau code. Le système émet trois bips. Le changement de code a réussi. Si le système n'émet pas trois bips, reprendre la procédure à l'étape a.
 - d. En cas d'oubli du code, retirer la pile du système, attendre deux minutes et installer la pile. Le système est réinitialisé, et le code par défaut est 123.

ARMEMENT, DÉSARMEMENT ET DÉSACTIVATION TEMPORAIRE

Pour armer le système : Entrer le code et appuyer sur ON OFF. Le système émet trois bips après trois secondes. Le système est maintenant armé. Le voyant DEL clignote une fois toutes les trois secondes. Lorsque la porte, la fenêtre ou le portillon est ouvert sans que le code n'ait été entré, le système se déclenche, et l'alarme retentit pendant 10 secondes, s'arrête pendant 10 secondes et répète ce cycle. Même lorsque la porte, la fenêtre

ou le portillon est refermé, l'alarme continue de retentir. Il faut désarmer le système ou le désactiver temporairement pour arrêter l'alarme.

Pour désarmer le système : Lorsque le système est armé, entrer le code et appuyer sur ON OFF. Le système émet un long bip. Le système est désarmé.

Pour désactiver temporairement le système : Lorsque le système est armé et qu'il faut ouvrir la porte ou le portillon sans désarmer le système, entrer le code et appuyer sur BYPASS. Le système se désarme pendant 15 secondes pour permettre de passer par la porte ou le portillon et de le refermer. Si la porte ou le portillon demeure ouvert pendant plus de 15 secondes, le système émet deux bips forts à titre de rappel que la porte ou le portillon n'est pas fermé. Le système émet deux bips forts toutes les 15 secondes tant que la porte ou le portillon demeure ouvert. Une fois la porte ou le portillon fermé, le système se réarme après cinq secondes. Si la porte ou le portillon est ouvert de nouveau sans que le code ait été entré, l'alarme retentit.

ALARME

Lorsque le système est armé et qu'une porte, une fenêtre ou un portillon est ouvert, entrer le code et appuyer sur ON OFF ou BYPASS pour arrêter l'alarme. Ne pas oublier de réarmer le système lorsque la touche ON OFF a été enfoncée. Lorsque la touche BYPASS a été enfoncée, le système se réarmera après cinq secondes s'il détecte que la porte, la fenêtre ou le portillon est fermé.

Le système émet deux avertissements forts lorsque le mauvais code est entré. Entrer le code à nouveau.

PILE FAIBLE

Lorsque la pile est faible, le voyant clignote une fois par seconde. Remplacer immédiatement la pile pour ne pas interrompre la protection.

En résumé :

- Lorsque l'alarme est déclenchée, elle retentit pendant 10 secondes et s'arrête pendant 10 secondes. Ce cycle se répète jusqu'au désarmement ou à la désactivation temporaire de l'alarme ou à la décharge complète de la pile.
- L'espace entre les deux détecteurs magnétiques doit être d'au plus ¼ po. L'alarme retentit si l'espace est supérieur à ½ po.
- Toujours garder le système **armé**; utiliser plutôt la désactivation temporaire. Cela réduit le risque d'oublier d'armer le système.
- Lorsque le système est armé, l'alarme retentit quand le portillon est ouvert de l'extérieur. Entrer le code ou appuyer sur BYPASS pour arrêter l'alarme.
- Lorsque l'alarme est armée et DÉCLENCHÉE par l'ouverture du portillon, elle continue de retentir même si le portillon est refermé. Il faut entrer le code pour arrêter et désarmer l'alarme ou appuyer sur BY-PASS pour la désactiver temporairement.

NOTE: Conservez ce guide, car il contient de l'information pratique sur le réglage et le fonctionnement du système. Pour obtenir le mode d'emploi le plus récent, visitez www.idealalert.ca.

Merci de votre confiance. Si vous avez des questions sur le réglage ou le fonctionnement de ce produit, composez le 1 800 361-2236, poste 230, ou le 514 363-1030 avant de retourner au magasin. Nous pourrions être en mesure de régler votre problème et vous éviter ainsi des frustrations inutiles.